REGULADOR MF100
- PER INTERVALS -
INSTRUCCIONS

INICI

- **Sempre que…**
  - **Iniciem el regulador**
  - **Marxa i torna la corrent**
  - **Passem de motor parat (no) a automàtic (Aut)**
  - **Passem de motor manual (Man) a automàtic (Aut)**
- **… s'inicia un compte enrere**
- **El regulador buscarà el seu punt d'inici (es tancarà) fins que acabi el temps de descompte**
- **Aquest procés és automàtic**

INICI

- **Esquerra: Temperatura de la sala**
- **Dreta: Temperatura programada per la sala o “no” = motor parat**

SELECCIONAR LA FORMA D’OPERAR

- **Polsar v/^ fins que la pantalla de l’esquerra indiqui la funció 108**

SELECCIONAR LA FORMA D'OPERAR

- **Polsar -/+ per seleccionar la forma desitjada d'operar:**
  - **No = motor parat**
  - **Manual**
  - **Automàtic**

OPERAR EN MANUAL

- **Si operem en <u>manual</u>, polsar v/^ fins que la pantalla de l'esquerra indiqui la funció 109**

OPERAR EN MANUAL

- **Polsar + per baixar o parar**

OPERAR EN MANUAL

- **Polsar - per pujar o parar**

MESURA RECORREGUT FINESTRES

- **Polsar v/^ per anar a la funció 108**

MESURA RECORREGUT FINESTRES

- **Polsar -/+ per seleccionar el mode "no", així el motor quedarà parat**

MESURA RECORREGUT FINESTRES

- **Polsar v/^ per seleccionar la funció 109**

MESURA RECORREGUT FINESTRES

- **Polsar F, així el motor es tancarà fins a final de cursa (= finestres tancades)**

MESURA RECORREGUT FINESTRES

- **Tornar a polsar F per indicar que s'està preparat per contar el temps de recorregut**

MESURA RECORREGUT FINESTRES

- **Tornar a polsar F per iniciar el conte del temps de recorregut**
- **Les finestres començaran a obrir-se**
- **A la pantalla de la dreta hi apareixerà el temps de recorregut**

MESURA RECORREGUT FINESTRES

- **Tornar a polsar F per indicar el final del recorregut (= finestres obertes del tot)**
- **El recorregut màxim pot ser de 999 segons**
- **A l'exemple, s'ha indicat que el total del recorregut són 28 segons**

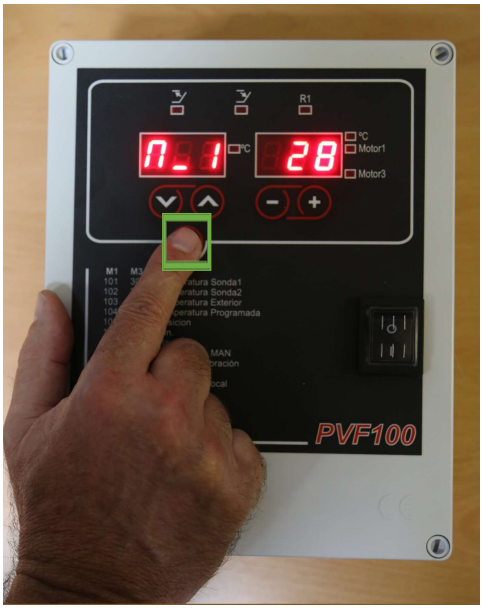

MESURA RECORREGUT FINESTRES

- **Tornar a polsar F per acabar el procés de mesura del recorregut de les finestres**

OPERAR AUTOMÀTIC

- **Si com a forma d'operar seleccionem <u>automàtic</u>, a la pantalla de la dreta apareixerà (Aut)**

OPERAR AUTOMÀTIC

- **En primer lloc, per programar la temperatura desitjada polsarem v/^ fins seleccionar la funció 104**

OPERAR AUTOMÀTIC

- **Seguidament, polsarem -/+ per indicar la temperatura desitjada**

MÍNIMA OBERTURA

- **Polsar v/^ per anar a la funció 106**

MÍNIMA OBERTURA

- **Polsar -/+ per ajustar la mínima obertura**

MÀXIMA OBERTURA

- **Polsar v/^ per anar a la funció 107**

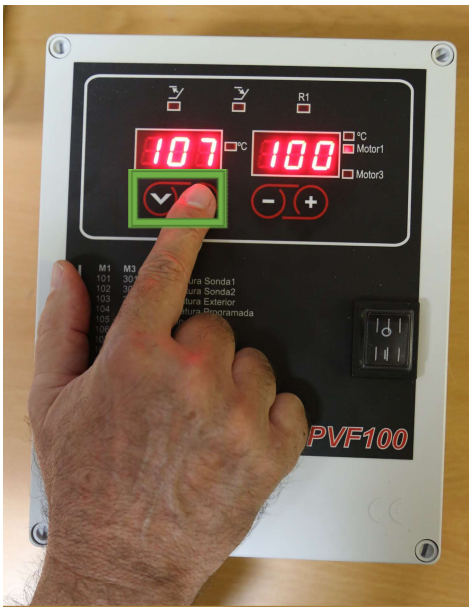

MÀXIMA OBERTURA

- **Polsar -/+ per ajustar la màxima obertura**

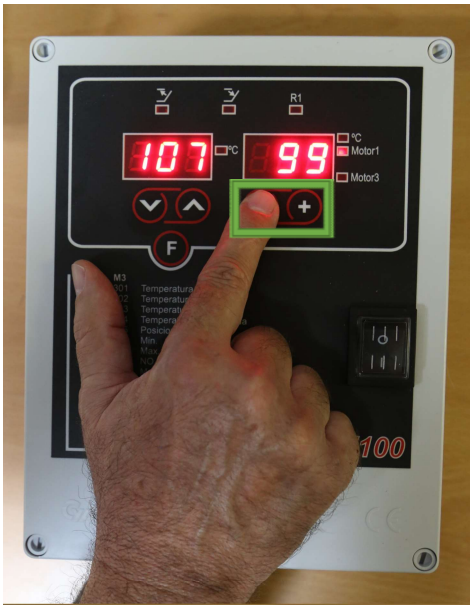

OPERAR AUTOMÀTIC

- **ALTERNATIVA: de forma ràpida, des de la pantalla inicial es pot programar la temperatura desitjada tan sols polsant -/+**
  - **Esquerra: temperatura de la sala**
  - **Dreta: temperatura desitjada**

GRÀFICA

- Si volem veure el dia de procés de la gràfica, polsem v/^ per seleccionar la funció 110
- A la pantalla de la dreta apareixerà el dia
- Podem polsar -/+ per variar el dia de procés de la gràfica
- ATENCIÓ: si treballem amb gràfica, no es pot programar temperatura per la funció 104

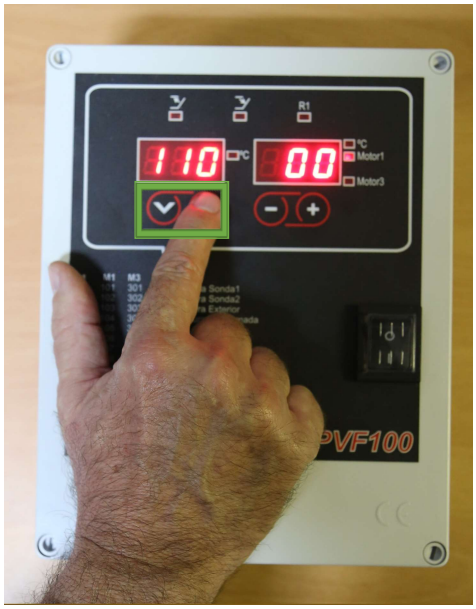

COMPROVAR

- Per comprovar la temperatura <u>màxima</u> del motor, polsarem v/^ fins seleccionar la funció 400
- La pantalla dreta indica la temperatura màxima del motor

COMPROVAR

- **Per comprovar la temperatura <u>mínima</u> del motor, polsarem v/^ fins seleccionar la funció 401**
- **La pantalla dreta indica la temperatura mínima del motor**